

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ

HANG53

2-Х ПОЛОСНАЯ ПОДВЕСНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

○ Арт. A23126 ● Арт. A75978



ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ.
МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Установку выполнять квалифицированным специалистом
- При монтаже на высоте используйте средства индивидуальной защиты
- Использовать только совместимое оборудование и кабели соответствующего сечения
- Все соединения должны выполняться с соблюдением норм пожарной и электрической безопасности
- Длительное прослушивание на высокой громкости может повредить слух

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	3,75 / 7,5 / 15 / 30 Вт (100 В)
Мощность RMS (в низкоомном режиме)	60 Вт
Сопrotивление в низкоомном режиме	8 Ом
Твиттер	1", цельнокупольный, шелк, магнитная система – неодим
Вуфер	5", полипропилен, магнитная система – феррит
Чувствительность	88 дБ
Макс. звуковое давление	104 дБ (для 100 В)
Диапазон частот	90 – 20 000 Гц (±6 дБ)
Материал корпуса	ABS пластик
Материал защитной сетки	сталь, порошковая покраска
Габариты без кронштейна	200 мм x 310 мм x 200 мм
Цвет	Черный (RAL 9005), белый (RAL 9016)
Вес	1,9 кг



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ



ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
HANG 53



СТАЛЬНАЯ
ЗАЩИТНАЯ СЕТКА




КАБЕЛЬ С ИНТЕГРИРОВАННЫМ
ТРОСОМ ДЛЯ ПОДВЕСА, ДЛИНА 3 М




ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО QR КОДУ
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА

УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

1

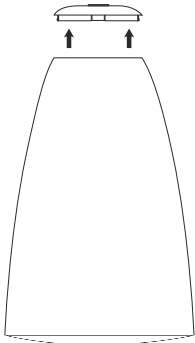


2

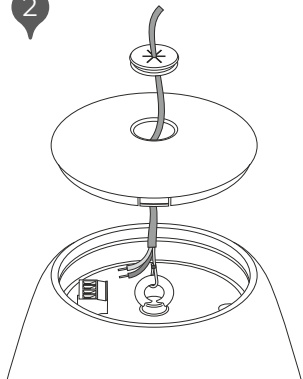


3






4

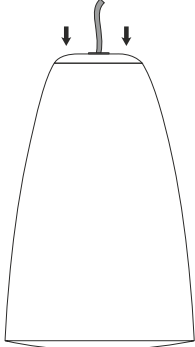

5

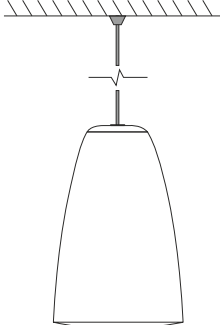

- 1

Открыть крышку на задней части громкоговорителя
- 2

Продеть провод через заглушку и отверстие в крышке. Закрепить трос за кольцо на корпусе
- 3

Выставляем необходимую мощность и режим работы. Подключаем кабель к терминалу, соблюдая полярность
- | Цвет провода | Мощность, Вт |
|--------------|--------------|
| Черный | COM |
| Красный | 100 |
- 4

Всавить заглушку на место. Закрыть крышку
- 5

Зафиксировать громкоговоритель на потолке, на необходимой высоте.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Режим 100 В

Используется только параллельное подключение динамиков.

Суммарная мощность громкоговорителей не должна превышать мощность усилителя

- НИЗКООМНЫЙ РЕЖИМ

Суммарное сопротивление громкоговорителей должно находиться в диапазоне 4-8 Ом.




СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕВОДИТЬ АКУСТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ В НИЗКООМНЫЙ РЕЖИМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ С УСИЛИТЕЛЯМИ НА 100 В.

- Параллельное соединение громкоговорителей

Суммарное сопротивление высчитывается по формуле $1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3...$,


где R это сопротивление каждого громкоговорителя.

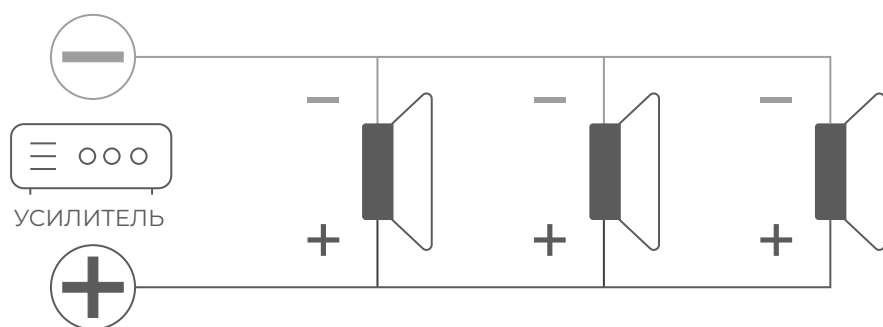

- Последовательное соединение громкоговорителей

Суммарное сопротивление высчитывается по формуле $R = R_1 + R_2 + R_3...$,

где R это сопротивление каждого громкоговорителя.

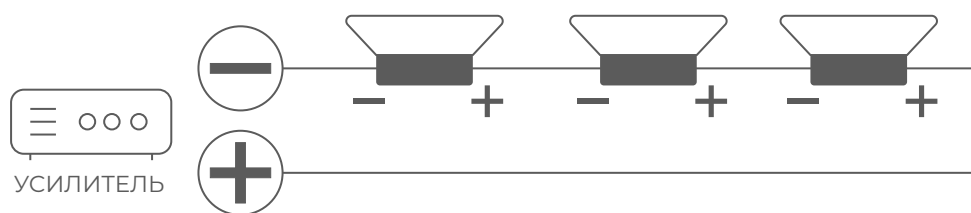

**СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.
НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ПОЛЯРНОСТИ МОЖЕТ ВЛИЯТЬ НА КАЧЕСТВО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ.**



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЯ

- 1 Ориентируйтесь на длину линии и мощность нагрузки
- 2 Чем длиннее кабель и выше мощность, тем больше должно быть сечение
- 3 Типовые значения для 100-вольтовых линий (ориентир):
 - до 200 м – 0,75 мм²
 - до 400 м – 1,0 мм²
 - до 600 м – 1,5 мм²
 - до 1000 м – 2,5 мм²
- 4 Общие правила:
 - Кабель должен иметь медные жилы и изоляцию, соответствующую условиям эксплуатации (внутри/снаружи помещения).

ПРОВЕРКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

- Проверьте визуально все соединения
- Прозвоните кабель перед включением
- Подавайте тестовый сигнал для проверки работоспособности
- Отрегулируйте громкость



Гарантийный срок – 2 года с даты продажи товара

Более подробная информация об условиях гарантии доступна на сайте компании: **www.b-a-t.pro**

В случае возникновения трудностей с подключением, настройкой и эксплуатацией оборудования и программного обеспечения: **helpdesk@b-a-t.pro**

