

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ

CUT606

ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ



○ Арт. A79785 ● Арт. A70946



ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ.
МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Установку выполнять квалифицированным специалистом
- При монтаже на высоте используйте средства индивидуальной защиты
- Использовать только совместимое оборудование и кабели соответствующего сечения
- Все соединения должны выполняться с соблюдением норм пожарной и электрической безопасности
- Длительное прослушивание на высокой громкости может повредить слух

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	3 / 6 Вт (100 В)
Диффузор	6 дюймов, акустическая бумага
Чувствительность	91 дБ
Максимальное звуковое давление	92 дБ (для 100 В)
Диапазон частот	110–18 000 Гц (±6 дБ)
Материал корпуса	ABS пластик
Материал защитной сетки	сталь, порошковая покраска
Монтажное отверстие	Ø 155 мм
Запотолочное пространство	70 мм
Толщина потолка	5-35 мм
Фиксация в потолок	Крепежные пружины
Цвет	Черный (RAL 9005), белый (RAL 9016)
Габариты	172 мм x 64,3 мм
Вес	680 гр.




КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ



ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
CUT 606



СТАЛЬНАЯ
ЗАЩИТНАЯ СЕТКА

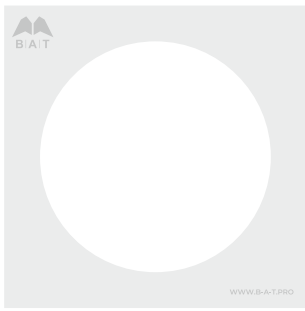

КАРТОННЫЙ ШАБЛОН
ДЛЯ РАЗМЕТКИ



ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО QR КОДУ
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА

УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

1

Ø 155 mm

2

3

COM-
3Вт/100В
6Вт/100В
COM-
3Вт/100В
6Вт/100В

5

6

155 mm
70 mm
мин. 5 mm
макс. 35 mm

ПАРALLELНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

ВХОД ОТ УСИЛИТЕЛЯ
ИЛИ ПРЕДЫДУЩЕГО
ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ

ПАРALLELНЫЙ
ВЫХОД К СЛЕДУЮЩЕМУ
ГРОМКОГОВОРИТЕЛЮ

3Вт/100В
или
6Вт/100В
COM-
или
3Вт/100В
6Вт/100В
COM-


ТРАНСФОРМАТОР

- 1 Разместить шаблон в планируемое место и обвести карандашом
- 2 Вырезать по контуру посадочное отверстие. Вывести кабель соединяющий динамики и усилитель
- 3 Для подключения используем контакт COM- и контакт выбранной мощности 3 Вт или 6 Вт
Зафиксировать очищенные контакты в клеммном терминале винтом

Цвет провода	Мощность, Вт
Черный	COM
Белый	3
Красный	6

- 4 Для параллельного соединения используем контакт COM- и контакт аналогичной входящей мощности. Зафиксировать очищенные контакты в клеммном терминале винтом
- 5 Поднять металлические ушки и завести в потолочное отверстие
- 6 Громкоговоритель автоматически зафиксировывается в потолочном отверстии

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

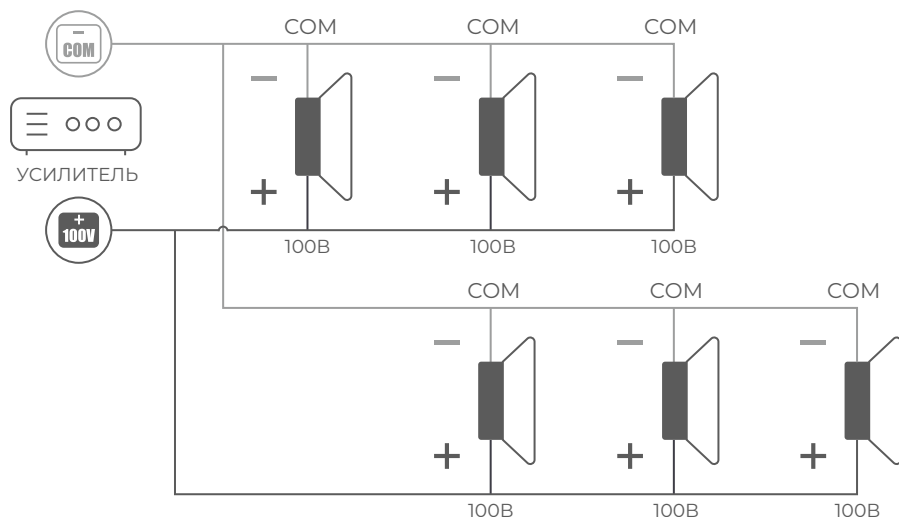

- СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ МОЩНОСТЬ УСИЛИТЕЛЯ.
- В 100-ВОЛЬТОВОЙ ЛИНИИ ВСЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ ПОДКЛЮЧАЮТСЯ ТОЛЬКО ПАРАЛЛЕЛЬНО.
- СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПОЛЯРНОСТИ МОЖЕТ ВЛИЯТЬ НА КАЧЕСТВО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЯ

- 1 Ориентируйтесь на длину линии и мощность нагрузки
- 2 Чем длиннее кабель и выше мощность, тем больше должно быть сечение
- 3 Типовые значения для 100-вольтовых линий (ориентир):
 - до 200 м – 0,75 мм²
 - до 400 м – 1,0 мм²
 - до 600 м – 1,5 мм²
 - до 1000 м – 2,5 мм²
- 4 Общие правила:
 - Кабель должен иметь медные жилы и изоляцию, соответствующую условиям эксплуатации (внутри/снаружи помещения).

ПРОВЕРКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

- Проверьте визуально все соединения
- Прозвоните кабель перед включением
- Подавайте тестовый сигнал для проверки работоспособности
- Отрегулируйте громкость




Гарантийный срок – 2 года с даты продажи товара

Более подробная информация об условиях гарантии доступна на сайте компании: www.b-a-t.pro

В случае возникновения трудностей с подключением, настройкой и эксплуатацией оборудования и программного обеспечения: helpdesk@b-a-t.pro



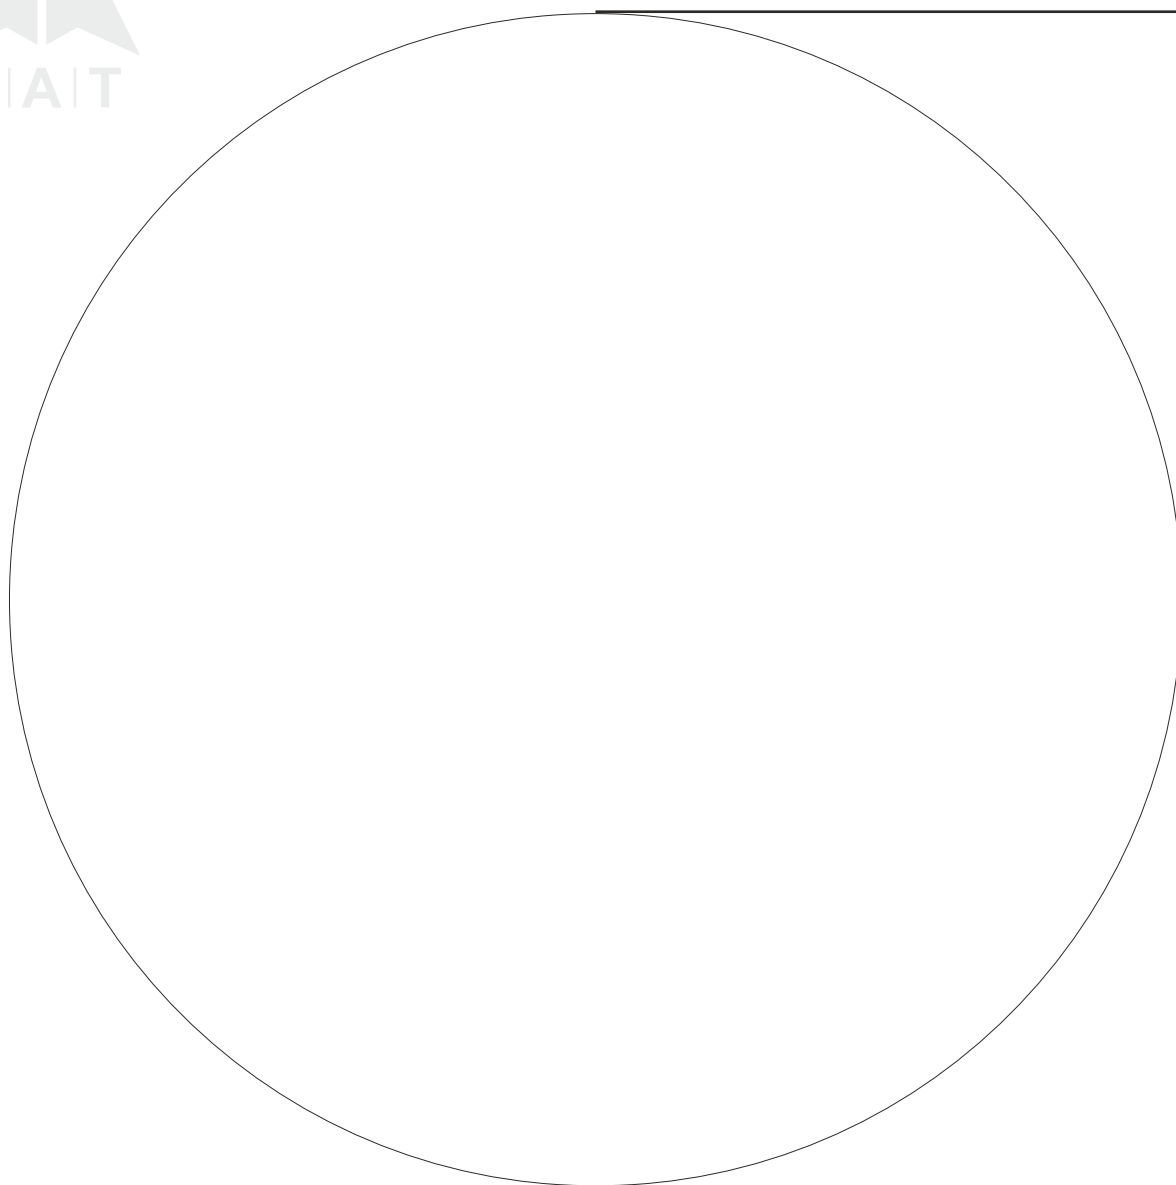

155 mm

WWW.B-A-T.PRO